



GUIDE DE POSE

ID TILT



PRÉAMBULE

Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite
- Gants anti-coupure
- Marteau en caoutchouc à tête blanche
- Mètre ruban
- Règle / Crayon



SUPPORTS ADMIS

Sol béton, béton peint, Chape Anhydrite, chape ciment	Si nécessaire, préparez et réalisez un enduit de ragréage
Carrelage	Si joints < 5mm de largeur / < 2mm de profondeur / sans désaffleure, sinon ragréage obligatoire
PVC compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Caoutchouc compact lisse	Si bon état / Pas de décollement / bonne planéité
PVC acoustique (uniquement en logement)	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"
Sol chauffant à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l'installation
Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l'installation / Collage obligatoire*
Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l'installation

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Admis dans les pièces humides (locaux E2), sauf sur support à bases de bois et sulfate de calcium, surface maxi 10m², calfatage périphérique et des pénétrations avec du mastic ayant un label snjf F25E.

Admis sans collage, y compris derrière les baies vitrées et sous les fenêtres de toit, si la température ambiante reste constamment comprise entre 10 et 35°C. au-delà ou en deçà de ces températures, le revêtement devra être collé*.

*voir tableau des colles recommandées pour LVT disponible sur le site internet Tarkett

Proscrit dans les jardins d'hiver et les vérandas.

Charges mobiles : transpalettes manuels admis (charge induite ≤ 600kg et pression de contact ≤ 30kg/cm²).

GUIDE DE POSE

ID TILT



PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2-P1.

En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

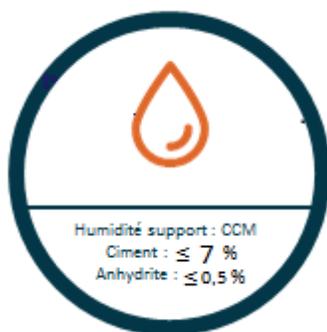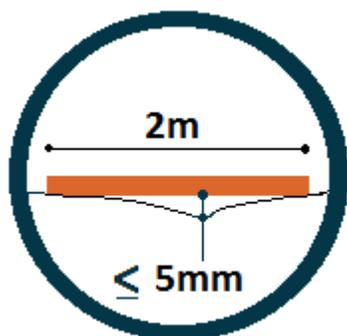

MISE EN ŒUVRE

Possibilité de travailler en milieu occupé

1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à température ambiante minimum de 15°C.
Température support ≥ 12°C.





Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.
Stockage à plat. 10 paquets maximum par piles.

2 - CALEPINAGE


Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce est considérée séparément
- ✓ Utiliser le même bain
- ✓ Respecter le sens de pose (90°)
- ✓ Mélanger les dalles de plusieurs paquets
- ✓ Longueur minimum des dalles le long des murs 20 cm et 30 cm au niveau des portes
- ✓ Sans fractionnement 500 m². longueur maxi 30ml
- ✓ Mesurer la largeur de la pièce puis la diviser par la largeur d'une dalle, arrondir le résultat à l'unité supérieure,
- ✓ Si le nombre est pair, l'axe sera à équidistance des murs (axe centré),
- ✓ Si le nombre est impair, décaler l'axe centré d'une demi-largeur de dalle (axe décentré).

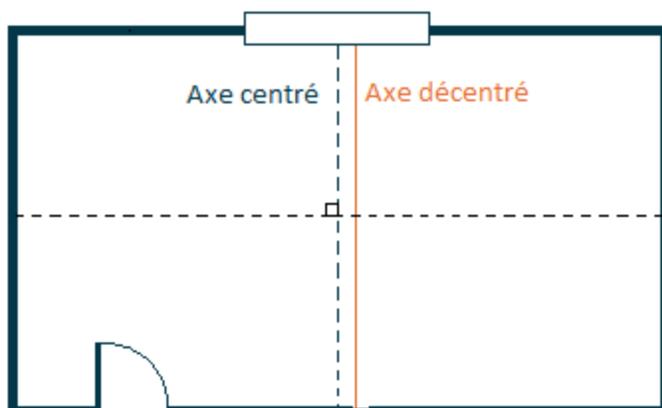


3 – MISE EN OEUVRE

- Réaliser la mise en œuvre en escalier le long des axes perpendiculaires.

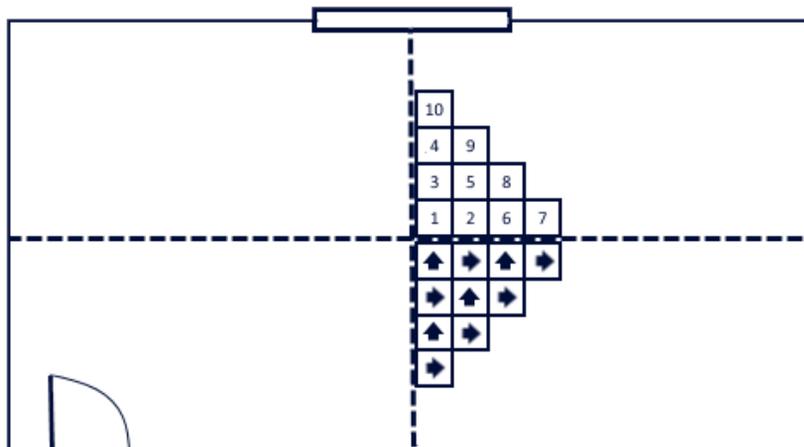

4 – ESPACE PÉRIPHÉRIQUE



L'espace périphérique doit être au minimum de 5 mm en tous points. Rajouter 1 mm par mètre supplémentaire au-delà des 5 mètres. Nous conseillons de le recouvrir par des plinthes afin de limiter son encrassement.

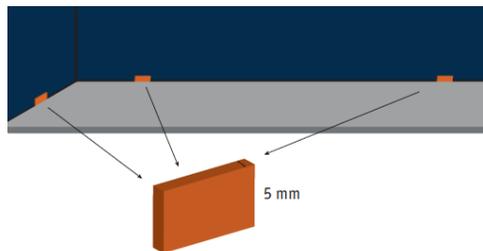

5 – DÉCOUPE

Préparation du gabarit : découper les queues d'aronde sur un côté de la dalle.

Découpe report : rayer la surface du revêtement au cutter puis le plier pour terminer la coupe.

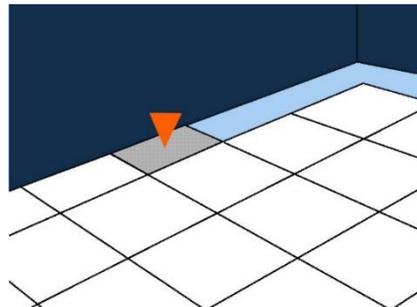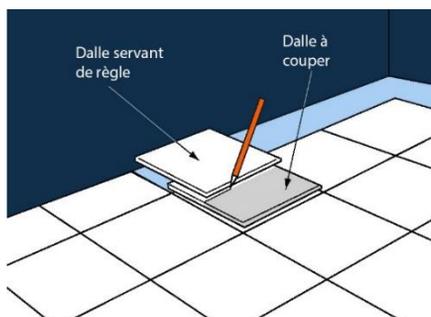

6 – ACCESSOIRES

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation. L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite. Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette. Pour l'entretien, nous recommandons l'utilisation d'une machine de type Rotowash. Pour plus d'informations, vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.