

INSTALLATION


SuberSol3




Nettoyer au préalable le support où **TOPFLOOR®** sera installé. Le support doit être sec et propre. Concernant la planéité des supports la sous-couche en liège permet de rattraper des différences de niveau de **1,5mm** par mètre (**5mm** sous une règle de **3m**). Au-delà, il est conseillé de procéder à une remise à niveau, soit par ponçage, soit par ragréage ou par la pose d'une sous-couche **SUBERSOL3**.

INSTALLATION

SuberSol3

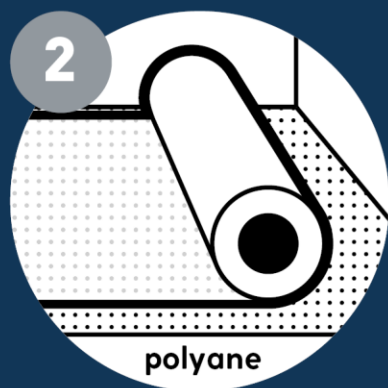


USFLOORS® péconise la pose au préalable d'un polyane (**150 microns** minimum) qui agit comme barrière contre l'humidité ou la condensation.

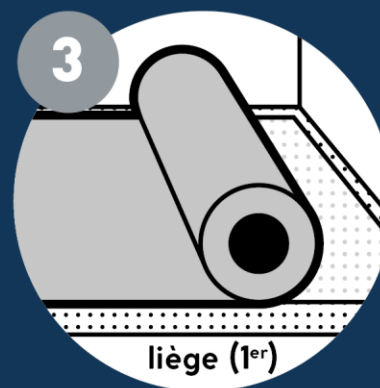


Dérouler le premier rouleau de liège et étalez-le sur la surface.

INSTALLATION

SuberSol3

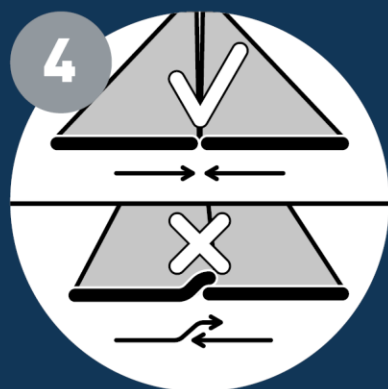

Ajuster les lés et faire en sorte qu'ils se touchent.
Ne pas les superposer.
Découper avec un cutter ou des ciseaux en fonction des mesures de la surface.

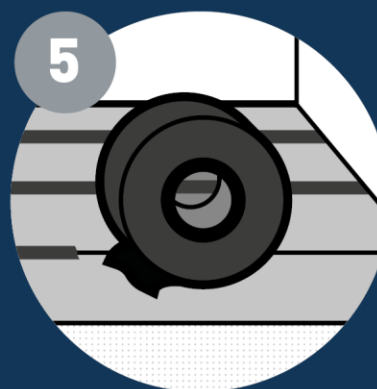

Recouvrir la surface afin d'avoir une couche uniforme. Si besoin vous pouvez fixer les bandes entre elles avec du ruban adhésif.

INSTALLATION

SuberSol3



Optionnel: il est possible de poser une deuxième couche si besoin pour d'avantage d'isolation.



Passez ensuite à l'installation du revêtement de sol flottant **TOPFLOOR®** en le posant sur la sous-couche.

INSTALLATION

SuberSol3



1

Nettoyer au préalable le support où **TOPFLOOR®** sera installé. Le support doit être sec et propre. Concernant la planéité des supports la sous-couche en liège permet de rattraper des différences de niveau de **1,5mm** par mètre (**5mm** sous une règle de **3m**). Au-delà, il est conseillé de procéder à une remise à niveau, soit par ponçage, soit par ragréage ou par la pose d'une sous-couche **SUBERSOL3**.



2

USFLOORS® préconise la pose au préalable d'un polyane (**150 microns** minimum) qui agit comme barrière contre l'humidité ou la condensation.



4

Ajuster les lés et faire en sorte qu'ils se touchent. **Ne pas les superposer.** Découper avec un cutter ou des ciseaux en fonction des mesures de la surface.



6

Optionnel: il est possible de poser une deuxième couche si besoin pour d'avantage d'isolation.



3

liège (1^{er})

Dérouler le premier rouleau de liège et étalez-le sur la surface.



5

Recouvrir la surface afin d'avoir une couche uniforme. Si besoin vous pouvez fixer les bandes entre elles avec du ruban adhésif.



7

TOPFLOOR®

Passez ensuite à l'installation du revêtement de sol flottant **TOPFLOOR®** en le posant sur la sous-couche.

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Ces instructions de pose s'appliquent uniquement aux produit TOPFLOOR. Il convient de suivre toutes les instructions et conseils correctement afin d'assurer une pose professionnelle et un excellent résultat.



Les revêtements de sol TOPFLOOR conviennent uniquement pour une pose en intérieur.



L'acclimatation des matériaux avant installation n'est pas obligatoire. Nous vous conseillons toutefois de poser les revêtements de sol TOPFLOOR à une température ambiante entre 18° et 29°C, une température du sous-plancher entre 15 et 29° et une température du produit d'au moins 15°C.



Inspectez toutes les lames visuellement avant la pose et vérifiez qu'il n'y ait aucun défaut ou dégât apparents. N'installez jamais des lames présentant des imperfections. Vérifiez que les coloris et les quantités livrés correspondent bien aux coloris et quantités commandés. D'éventuels réassorts dans un autre lot de production peuvent avoir une nuance de couleur légèrement différente. D'éventuelles plaintes à ce sujet après la pose ne pourront être acceptées.



Chaque installation utilisant des produits TOPFLOOR® doit être munie d'un joint de dilatation de 6mm sur tout le périmètre de la pièce. Vous trouverez quelques remarques importantes à ce sujet sous «pose flottante».



Il n'est pas permis d'installer des revêtements de sol TOPFLOOR® dans des espaces exposés à des températures en dessous de 0°C ou au-dessus de 65°C.



Les revêtements de sol TOPFLOOR® sont résistants à l'eau et à l'humidité. Les eaux utilisées pendant le nettoyage ou en cours d'utilisation ne compromettent donc pas les lames ou les joints clicks. Une humidité excessive dans la chape peut néanmoins causer des moisissures et d'autres problèmes liés à l'humidité créant un environnement intérieur insalubre.



Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe et intense du soleil car cela pourrait provoquer la décoloration. En cas de lumière directe et intense du soleil, nous vous conseillons d'utiliser des rideaux ou d'autres protections solaires. Les températures élevées résultant de la lumière directe et intense du soleil peuvent causer la dilatation thermique ainsi que la décoloration du produit à cause des rayons UV.